


MODE D'EMPLOI DU MICRO CHALUMEAU

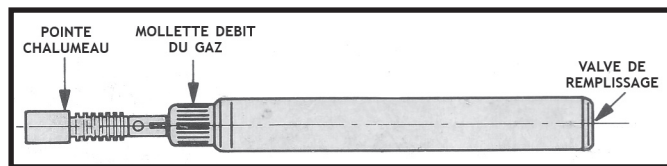

Le chalumeau n'est **JAMAIS** chargé en gaz lors de l'achat

MISE EN SERVICE

S'assurer que la mollette de débit du gaz est bien fermée,

Saisir le micro chalumeau la pointe vers le bas, Insérer l'embout d'origine de la recharge de gaz dans la valve et procéder par petits à-coups successifs pour le remplir. Après remplissage, patienter environ 2 minutes avant l'utilisation afin que le gaz se stabilise.



UTILISATION

Ouvrir la mollette de débit du gaz,

Allumer avec un briquet ou une allumette,

Régler le dard du chalumeau en tournant la mollette de débit du gaz.

Après utilisation, tourner la mollette de débit du gaz dans le sens des aiguilles d'une montre pour éteindre le micro chalumeau.

CARACTERISTIQUES

La flamme est environ de 12 à 20 mm.

Température maxi : 1300° C

Recharge : gaz à briquet (butane)

ENTRETIEN

Le gaz butane peut parfois présenter de petites impuretés, et il peut être nécessaire de purger le chalumeau.


S'assurer que le micro chalumeau est bien fermé,

Enlever la pointe chalumeau,

Présenter la recharge de gaz sur le nez du chalumeau et procéder par petites pressions pour le nettoyer.

Ne **JAMAIS** percer le nez : exclusion totale de garantie.

ACCESSOIRES



SH 1 : fer à souder



SH 2 : flamme chalumeau

RECOMMANDATIONS

Si le micro chalumeau a été stocké dans un endroit frais, le maintenir environ 30 minutes à température ambiante avant l'utilisation afin de mettre le gaz en pression. Ne pas utiliser plus de 10 minutes en utilisation continue, sans laisser refroidir (risque de fonte des accessoires).

Ne pas utiliser en dehors des règles de l'art de la micro-soudure.

Ne pas toucher les pannes après utilisation : risque de brûlures.

Ne jamais tremper les pannes, ni l'appareil, dans l'eau chaude.

Stockage : à l'abri des intempéries, dans un endroit non exposé à une forte température.

Micro chalumeau (hors pièces) garantie 2 ans hors exclusion citée ci-dessus.